CW-100

取扱説明書

保証書別添

本製品を使用したディスク※への印刷は、ディスクにデータを記録する前に行われることをお勧めします。
すでにデータが記録されているディスクに印刷した場合、データ破損の保証は致しません。
また、当社はいかなる理由においてもディスクの記録データの保護ならびに破損についての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。
※CD-R、CD-RW、DVD-Rなどのメディア

ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

RJA510477-1

CASIO

ご 注 意

本書の著作権および付属ソフトウェアに関する権利は全てカシオ計算機株式会社に帰属します。

Microsoft, Windows, Windows Media, およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

Macintosh, Mac OSおよびTrueTypeは、Apple Computer,Inc.の米国および各国での登録商標です。

Easy CD Creatorは、Roxio,Inc.の商標です。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© Copyright 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本マニュアルやプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。

あらかじめご承知いただきたいこと

■本書はCW-100本体について説明しています。
添付のソフトウェアについては、DISC TITLE PRINTER for CW-100／タイトルバー印刷ソフト for CW-100取扱説明書をご参照ください。
■本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点やお気付きの点などがありましたらカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。
■本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
■本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
■本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
■この取扱説明書は、紙メディアである性質上、付属のソフトが完成するかなり前に印刷されます。このため、取扱説明書の印刷終了後に行われたソフトウェア上の細部の変更、また画面の変更などに、一部対応しない部分が出る可能性があります。ご了承ください。

- 「DISC TITLE PRINTER アプリケーション(以下「付属のソフト」と呼びます)」は、Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP上で動作するアプリケーションソフトウェアです。
- 機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。
- 動作環境については、7ページをご覧ください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USBケーブルをはずす。
2. 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 必ず付属品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

⚠ 警告

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない

- 電源コード／ACアダプター／USBケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

濡れた手で電源コード／ACアダプター／USBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

落とさない、ぶつけない

本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USBケーブルをはずす。
2. 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

⚠ 警告

分解・改造しない

本機を分解･改造しないでください。感電･やけど･けがをする原因となります。
内部の点検･調整･修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ･サービスステーションにご依頼ください。

水、異物はさける

水、液体、異物（金属片など）が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. USBケーブルをはずす。
2. 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

袋をかぶらない

本機が入っていた袋をかぶらないでください。窒息の原因となります。
特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

⚠ 注意

電源コード／ACアダプター／USBケーブルについて

電源コード／ACアダプター／USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- 電源コード／USBケーブルのプラグを抜くときは、電源コード／USBケーブルを引っ張らない（必ず電源コード／USBケーブルのプラグを持って抜く）
- 電源コードのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、電源コード／USBケーブルのプラグをコンセント／コネクターから抜く
- 電源コードのプラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように清掃する

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

置き場所に注意する

本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い場所
- 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
- 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光があたる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コネクター部への接続注意

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

高温注意

プリンターヘッドおよびまわりの金属部分には触らないでください。高温になるため、やけどするおそれがあります。

テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
  使用温度範囲は、10℃～35℃です。
- プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- 本機の上に物をのせないでください。
- 分解しないでください。故障の原因になります。
- 落としたり、倒したり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。
- プリンターヘッドに指などを触れないでください。
- ディスクトレイを無理に引き出さないでください。ディスクトレイは電源コード／ACアダプター／USBケーブルを接続しなければ引き出せません。

本書の見かた

マークの意味

重要 操作を進めていくうえで、欠かすことのできない注意事項や制限事項などが掲載されていることを示します。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
ご使用上の注意 …… 4
本書の見かた …… 4
　マークの意味 …… 4
箱の中身を確認してください …… 5
付属のCD-ROMおよびディスクについて …… 5
各部の名前とはたらき …… 6
付属のソフトを使うには …… 7
　パソコンの仕様と動作環境 …… 7
ソフトをインストールする …… 8
　インストールする …… 8
　ソフトを削除する …… 10
電源について/パソコンと接続する …… 11
　取り付ける …… 11
　取り外す …… 12
インクリボンカセットの取り付けかた/取り外しかた 13
　インクリボンカセットを取り付ける …… 13
　インクリボンカセットを交換する …… 16
お手入れの方法 …… 17
こんなときは（トラブルシューティング） …… 18
仕様 …… 18
別売品一覧 …… 19
カシオテクノ・サービスステーション …… 21
カシオお客様ご相談窓口 …… 21

箱の中身を確認してください

次のものが入っているかどうか、お使いになる前に確認してください。もし、付属品が全部そろっていなかった場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

CW-100本体

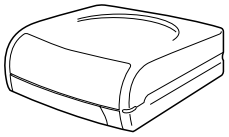

「DISC TITLE PRINTER アプリケーション」CD-ROM



電源コード

ACアダプター AD-2105S



USBケーブル(1.8m)

インクリボンカセット(黒) TR-18BK



タイトルバー用セッター



タイトルバー用プレート 2枚



タイトルバー 収納ケース

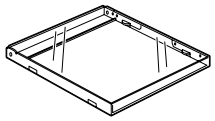

タイトルバー 2本

お試し印刷用CD-R 1枚
取扱説明書(本書含む) 2冊
推奨メディア一覧 1枚
保証書 1枚

付属のCD-ROMおよびディスクについて

取扱上の注意事項

- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい乾いた布で、内周から外周に向かって、放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
- ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペンなどのペン先の硬い筆記用具で文字や絵を描いたり、シールなどを貼らないでください。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。

保管上の注意事項

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ディスクは使用後、お買い上げのときにディスクが入っていたケースに入れて保管してください。
- レーベル面が直接触れるような軟質系のケースおよび袋等での保管は避けてください

警告 CD-ROMはCD-ROMディスク対応機種以外では絶対に再生しないでください。音量によって、耳に障害を被ったり、スピーカーが破損する恐れがあります。

- DISC TITLE PRINTER CW-100(以下「本機」と呼びます)を使用してレーベルを印刷するCD-R、CD-RW、DVD-Rなどのメディアのことを、この取扱説明書(以下「本書」と呼びます)では「ディスク」と呼びます。
- 「レーベル」とは、「ディスクに印刷する文字や画像の総称」という意味で使用しています。

各部の名前とはたらき

前面

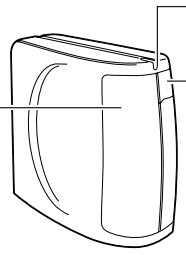

LEDランプ
- パソコンと正常に接続されているときに点灯します。
- 印刷時には点滅します。

フロントカバー
インクリボンカセットをセットしたり取り出すときに開きます。

イジェクトボタン
ディスクトレイを開けるときまたは閉じるときに押します。

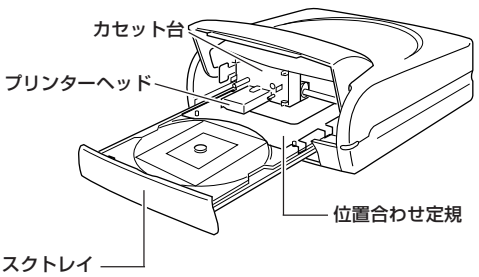

後面

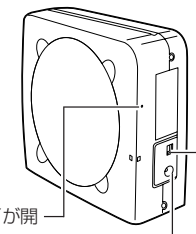

USBコネクター
付属のUSBケーブルを使ってパソコンに接続します。

ACアダプター用端子
付属のACアダプターを接続します。

本機が故障しディスクトレイが開かなくなった場合に、先の細い棒のようなものをこの穴に差し込むとディスクトレイを強制的に開けることができます。(長さ20㎜以上、太さ1.5㎜以内のものをお使いください。)
通常動作時は絶対に使用しないでください。
※ つまようじなど先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因となります。

付属のソフトを使うには

付属のソフトを使用できるパソコンの仕様と動作環境を説明します。

パソコンの仕様と動作環境

■パソコン

下記の条件を満たすパソコン一式が必要です。お持ちのパソコンが下記の条件を満たしているかどうかをご確認ください。

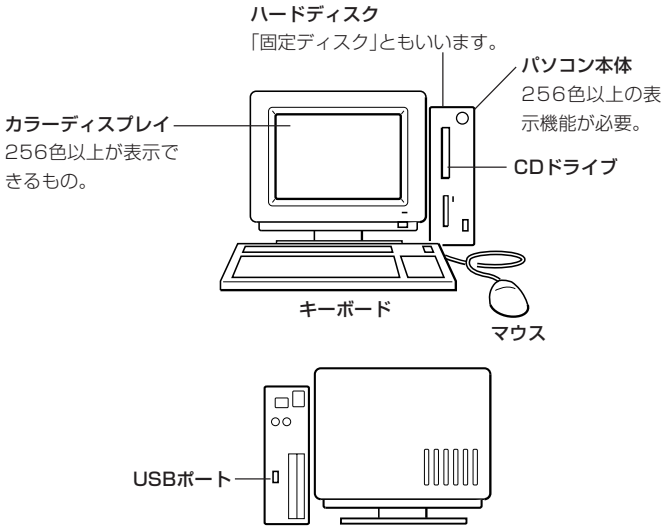

上記のイラストは特定のモデルのものではありません。また、機種により接続ポートの位置は異なります。

■動作環境

OS	Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP日本語版
パソコン	下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」 • Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPプリインストールモデル • CPUがPentium® Ⅱ 266MHz以上およびお使いのOSが推奨するCPU • USBポート
メモリ	64MB以上（128MB以上を推奨）
ハードディスク	本ソフト用に、インストール時は40MB以上、また起動時は60MB以上の空きが必要
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能でWindows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPに対応しているカラーディスプレイ（256色以上、フルカラーを推奨） 解像度800×600ドット以上
ポインティングデバイス	Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPで使用可能なマウス、または準ずるもの
キーボード	
CDドライブ	
日本語環境	Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPに準ずる（本ソフトには、日本語変換システムは付属していません）

※ その他、Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPが推奨する環境に準拠します。
※ 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
※ Windows® 3.1/95/NT上、またMacintosh/Mac OS上では動作しません。
※ 他のOSからアップグレードされたWindows 98/98SE/Me/2000 Professional/XPでの動作は保証しません。

ソフトをインストールする

ここでは、「インストールのしかた」「ソフトの削除のしかた」を説明します。

インストールする

最初に、付属のソフトをパソコンにインストールします。

重要 **インストールは、必ずDISC TITLE PRINTER本体とパソコンを接続する前に行ってください。接続後にインストールすると、正常に動作しないことがあります。**

- 「インストール」とは、お使いのパソコンに「DISC TITLE PRINTERアプリケーション」CD-ROMの中のプログラムをコピーして、パソコンで利用できるようにすることです。

重要 **インストールを開始する前に、現在動作している他のすべてのプログラムを終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないことがあります。**

本書では、CDドライブをGドライブとして説明をすすめます。

1 Windowsを起動してから、「DISC TITLE PRINTERアプリケーション」CD-ROMをパソコンのCDドライブにセットします。

自動的に以下のような画面が表示されます。

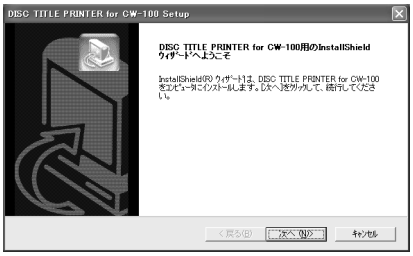

- お使いのパソコンの動作環境によっては、手順**1**の画面が表示されない場合があります。この場合は、[スタート]ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行(R)...」を選択し、表示されるエディットボックスに「G:¥SETUP.EXE」と入力して[OK]ボタンをクリックします。

2 [次へ(N)>]をクリックします。

「製品使用許諾契約」が表示されます。

重要 「製品使用許諾契約」は、必ずお読みください。

3 内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。

「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。

重要 ソフトウェア使用許諾契約は必ずお読みください。

4 **内容を確認後、[はい(Y)]をクリックします。**

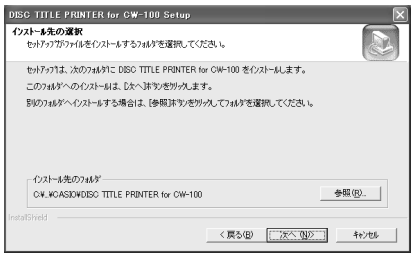

5 **インストール先を確認し、[次へ(N)>]をクリックします。**
インストールが始まります。

- インストール先を変更するときは、「参照(R)...」をクリックして設定します。
- インストールが終了すると、「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。
- 「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されない場合もありますが、デスクトップに「DISC TITLE PRINTER for CW-100」と「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」のショートカットアイコンが表示されていれば、インストールは正常に終了しています。

6 **[完了]をクリックします。**
付属のソフトがインストールされ、デスクトップに「DISC TITLE PRINTER for CW-100」のショートカットアイコンが表示されます。

同時に「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」もインストールされ、デスクトップにショートカットアイコンが表示されます。

ソフトを削除する

インストールした付属のソフトをパソコンから削除したいときは、次のように操作します。

1 **Windowsの[スタート]ボタンから、「コントロール パネル(C)」をクリックします。**

2 **「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。**
「プログラムの追加と削除」ダイアログが表示されます。

インストールされているソフト一覧

3 **「現在インストールされているプログラム」一覧から「DISC TITLE PRINTER for CW-100」または「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」をクリックします。**

- 「DISC TITLE PRINTER for CW-100」あるいは「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」のいずれかを削除すると、もう一方のソフトも一緒に削除されます。

4 **[変更と削除]をクリックします。**

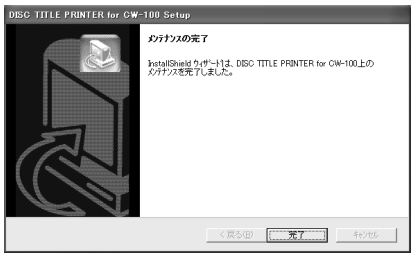

- 他のアプリケーションのインストール状況によっては削除する／しないを選択する画面が表示されます。削除してもよいかどうか不明なときは、[いいえ(N)]をクリックします。

5 **[完了]をクリックします。**
ソフトが削除されます。

電源について/パソコンと接続する

本機を使うときは付属の電源コードとACアダプターを接続し、USBケーブルでパソコンと接続します。

重要 以下の操作は、必ずソフトをパソコンにインストールしたあとに行ってください。(→8ページ)

取り付ける

1 ACアダプターに電源コードを接続します。

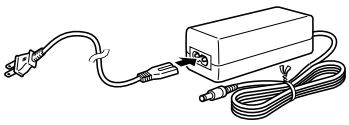

2 パソコンのUSBポートに、USBケーブルを接続します。

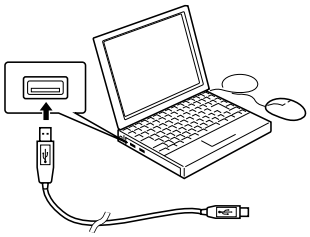

重要 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

3 ACアダプターのプラグを本機のACアダプター用端子に(①)、電源コードのプラグをご家庭のコンセントに(②)、それぞれ差し込みます。

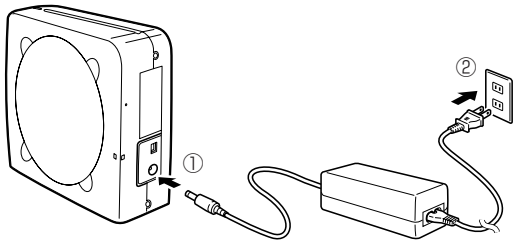

重要
- はじめてお使いになるときはUSBコネクターを覆っているシールをはがしてから接続してください。
- 電源コードは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し込んでください。
- 付属の電源コード、ACアダプター以外は使用しないでください。

4 本機のUSBコネクターにUSBケーブルを接続します。

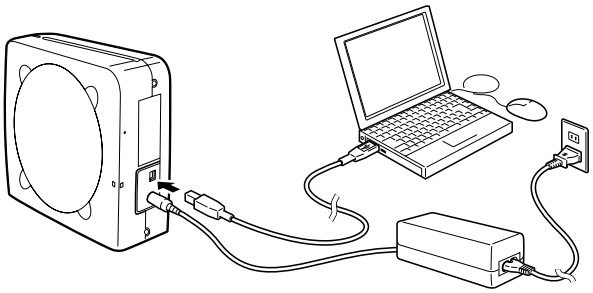

重要
- 本機を横にした状態で使用することもできます。横にして使用する場合は、必ずフロントカバーが上側になるようにしてください。
- ACアダプターとUSBケーブル両方ともに接続されていないと、ディスクをセットしたり、取り出したりすることはできません。

付属のソフトをインストールした後、はじめてパソコンと本機を接続すると、USBドライバをインストールするウィザードが表示されます。画面の指示にしたがって、インストールしてください。

- Windows XPをご使用の場合には、途中で以下の警告メッセージが表示されます。[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

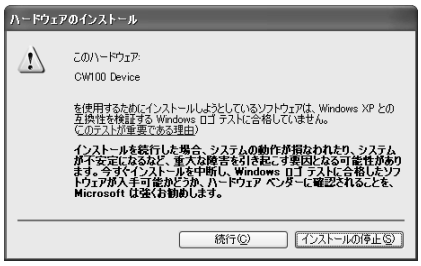

- Windows 2000をお使いの場合には、上の画面と同様に「デジタル署名が見つかりませんでした」という警告メッセージが表示される場合があります。この場合は、[はい(Y)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。
- Windows 98/98SE/Meをお使いの場合には、警告メッセージは表示されません。そのまま本機をお使いになれます。

取り外す

1 USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機から抜きます。

2 電源コードのプラグをコンセントから、ACアダプターのプラグを本機のACアダプター用端子からそれぞれ抜きます。

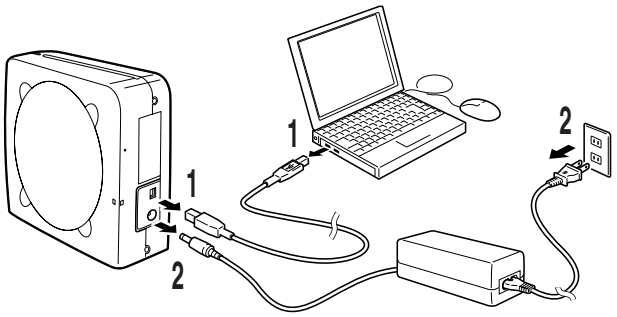

重要 印刷中にACアダプター、電源コード、USBケーブルを取り外さないでください。故障の原因となります。

インクリボンカセットの取り付けかた/取り外しかた

印刷するときには、インクリボンカセットが必要です。
専用のインクリボンカセットをお使いください。(箱の中身を確認してください→5ページ、別売品一覧→19ページ)

- 電源コード/ACアダプターとUSBケーブル両方ともに接続されていないと、ディスクトレイは開かないので、インクリボンカセットはセットできません。(パソコンと接続する→11ページ)
- 本機を保護するため、カセット台は梱包材で固定されています。はじめてお使いになるときは14ページをご覧いただき、梱包材を取り外してください。

インクリボンカセットを取り付ける

1 インクリボンカセットからストッパーをはずします。

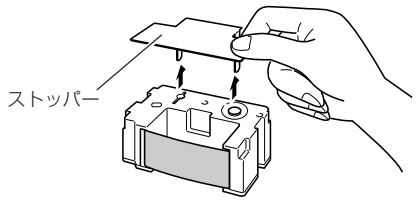

2 ペンなど※を、インクリボンカセットの穴にいれて、リボンが張るまでたるみをゆっくりと巻き取ります。
※すべりにくい素材のものをお使いください。

リボンのたるみの状態によっては巻き取るまで何回か回す必要があります。

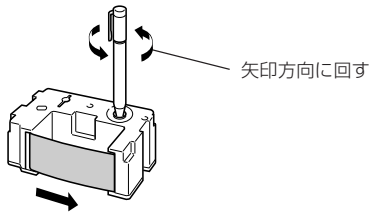

重要
- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- たるんだ状態でインクリボンカセットを取り付けると、「インクリボンの残量がありません」と表示されたり、故障の原因となります。

3 本体前面のイジェクトボタンを押します。

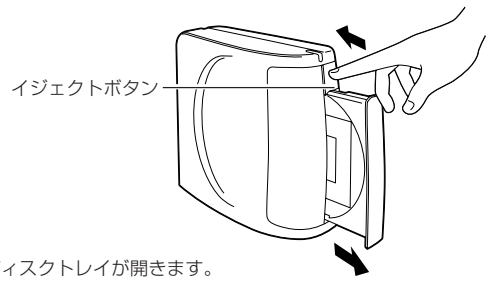

ディスクトレイが開きます。

重要
- ディスクトレイの前に物を置かないでください。
- ディスクトレイは無理に引き出さないでください。
- ディスクトレイに無理な力を加えないでください。損傷の恐れがあります。
- ディスクトレイを誤って本体から外してしまった場合は、トレイの先端をレールに合わせて再セットしてください。

参考
- 付属のソフトを起動しているときは、各メイン画面のイジェクトボタンをクリックしても、ディスクトレイが開きます。詳しくは、付属のソフトの取扱説明書をご参照ください。

4 フロントカバーを開きます。

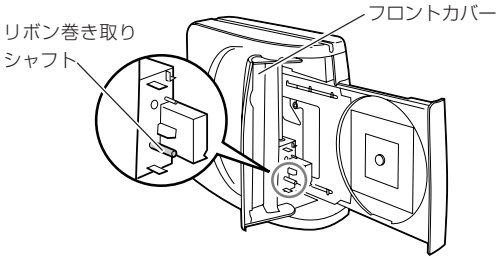

重要 リボン巻き取りシャフト部に力を加えないように、注意してください。シャフトが曲がる可能性があります。

重要 梱包材を取り外すときや、インクリボンの取り付け/取り外しのときなどは、本体を安定させるため、横置きにしてください。

はじめてお使いのときは

カセット台を固定している梱包材を、図のように取り外してください。
梱包材は、8ページから14ページの操作を行った後、取り外してください。

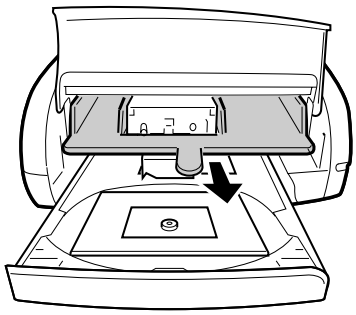

ツマミを持ち、矢印の方向にゆっくりと引き出す

重要
- 梱包材がセットされた状態では、次のことは絶対にしないでください。故障の原因となります。
  1. 本体前面のイジェクトボタンを何度も押す
  2. 各メイン画面のイジェクトボタンを何度もクリックする
  3. 印刷の操作を行う
- フロントカバーを必要以上に開かないでください。破損する可能性があります。

5 インクリボンをプリンターヘッドの下にくぐらせます。

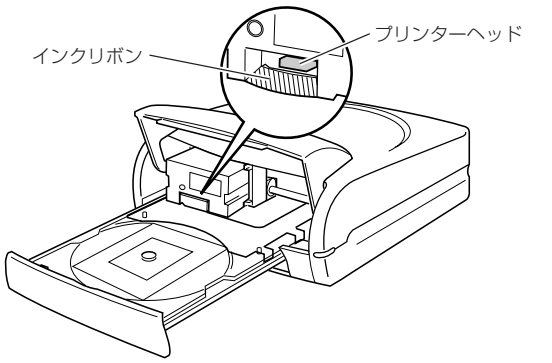

- インクリボンがたるまないよう、注意してください。
- インクリボンがたるんだときは手順 **2**を参考に、たるみを取ってください。

6 インクリボンカセットをカチッと音がするまで、カセット台にていねいに押しつけます。

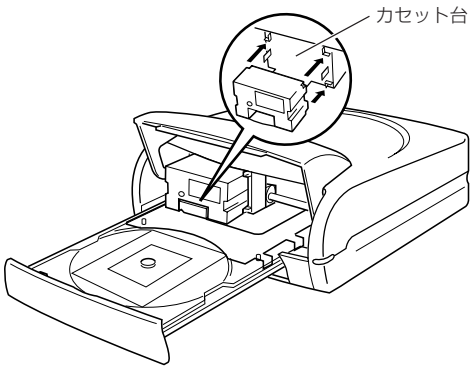

7 フロントカバーを閉めます。

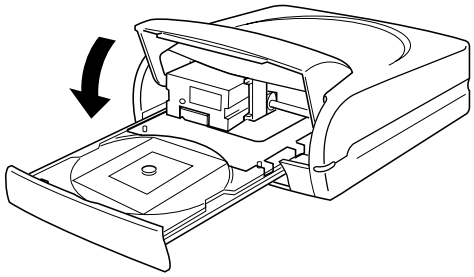

重要 ディスクトレイを閉める前に、必ずフロントカバーを閉めてください。

8 ディスクトレイを閉めます。

ディスクトレイを少し押してください。
またはイジェクトボタンを押すか、付属のソフトの各メイン画面のイジェクトボタンをクリックしてください。

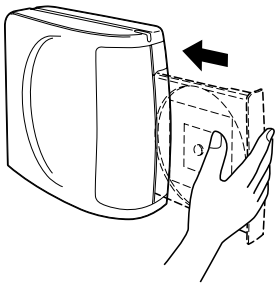

重要 ディスクトレイを閉める際は、手や指をはさまないようにご注意ください。

フロントカバーが外れてしまったら・・・

フロントカバーを誤って取り外してしまった場合は、下記の手順にしたがって、再セットしてください。

1 本機と電源コード、ACアダプター、USBケーブル、パソコンを接続します。

接続方法について詳しくは11ページをご覧ください。

2 本体前面のイジェクトボタンを押します。

ディスクトレイが開きます。

3 カバーガイドを内側にたわませながら、フロントカバーの回転軸を本体ケースとカバーガイドの間に挿入します。

4 回転軸が本体ケースの穴に入るようにセットしてください。

左右一方向ずつセットしてください。

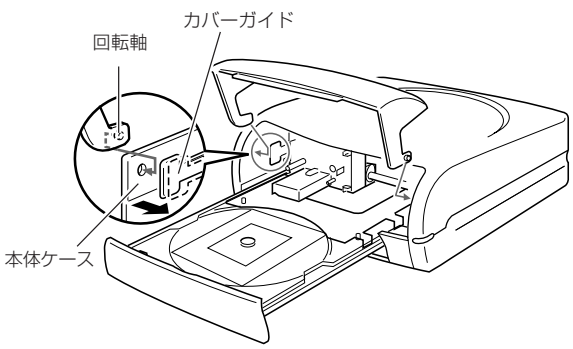

インクリボンカセットを交換する

1 本体前面のイジェクトボタンを押します。

ディスクトレイが開きます。

重要 ディスクトレイの前に物を置かないでください。

2 フロントカバーを開きます。

3 カセット台を動かさないように注意し、インクリボンカセットの両側を指ではさんで、手前に引き出します。

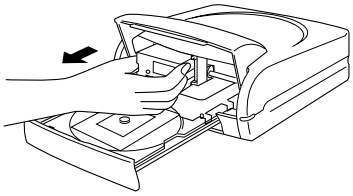

4 別のインクリボンカセットを取り付けます。

使用中のインクリボンカセットを保管するときは

使用中のインクリボンカセットを保管するときは、ストッパーを取り付け、ビニール袋に入れたあと箱にしまい、ごみ・ほこりのつきにくい場所に保管してください。

1本のインクリボンカセットで印刷できる枚数

- 上部または下部のみ…約40枚
- 上部・下部両方…約20枚

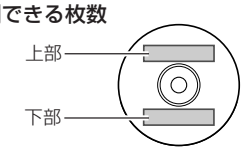

お手入れの方法

プリンターヘッドがよごれていると、ディスクにきれいに印刷されません。次の手順にしたがって、プリンターヘッドを掃除してください。

重要
- プリンターヘッドのお手入れは、綿棒などのやわらかいもので行ってください。また、綿棒は極細タイプをお使いになることをおすすめします。

1 本体前面のイジェクトボタンを押す、または各メイン画面のイジェクトボタンをクリックします。

ディスクトレイが開きます。
ディスクトレイにディスクが入っている場合は取り出します。

重要
- ACアダプターとUSBケーブル両方ともに接続されていないと、ディスクトレイ・フロントカバーは開きません。

2 フロントカバーを開きます。

インクリボンカセットが装着されているときは、インクリボンカセットを取り出します。

3 USBケーブルをパソコンのUSBポートと本機から抜きます。

4 電源コードのプラグをコンセントから、ACアダプターのプラグを本機のACアダプター用端子からそれぞれ抜きます。

5 アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッドの表面をふきます。

市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

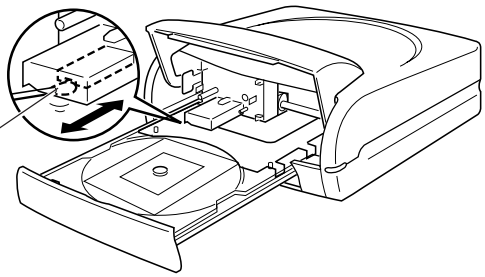

プリンターヘッドの凹部に合わせて綿棒を差し込み、左側に当てながら軽く前後に動かしてください。

本体もお手入れしましょう

やわらかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。本体を傷つけるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

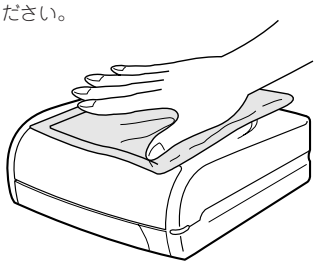

こんなときは（トラブルシューティング）

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくはカシオテクノ・サービスステーションにご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●何も動かない	USBケーブル、ACアダプター、電源コードが接続されていない	確実に接続してください。（→11ページ）
	パソコンの電源が入っていない	パソコンを確実に立ち上げてから操作を行ってください。
●イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かない	USBケーブル、ACアダプター、電源コードが接続されていない	確実に接続してください。（→11ページ）
	パソコンの電源が入っていない	パソコンを確実に立ち上げてから操作を行ってください。
	※本機内のディスクを取り出したい場合で、上記操作を行ってもディスクトレイが開かないときは、6ページをご覧になり、ディスクトレイを開いてください。	

仕様

印刷

印字密度　：300dpi
印字速度　：約6.3mm/秒（ブラックインクリボン）
　　約4.8mm/秒（シルバー/レッド/ブルー/グリーンインクリボン）
印刷方式　：熱転写方式
印字幅　：約16mm
印字長　：最大約74mm
※印字速度は印字環境、条件等により異なります。

電源・その他

消費電力　：13W（家庭用コンセント・USBポートの両方から供給）
大きさ　：幅70mm×奥行195mm×高さ181.5mm（縦置き）
　　：幅181.5mm×奥行195mm×高さ70mm（横置き）
重さ　：約900g
使用温度　：10℃～35℃

別売品一覧

● インクリボンカセット

TR-18BK	リボン色　ブラック
TR-18SR	リボン色　シルバー
TR-18RD	リボン色　レッド
TR-18BU	リボン色　ブルー
TR-18GN	リボン色　グリーン
TR-18BK-3P（3本セット）	リボン色　ブラック
TR-18SR-3P（3本セット）	リボン色　シルバー
TR-18RD-3P（3本セット）	リボン色　レッド
TR-18BU-3P（3本セット）	リボン色　ブルー
TR-18GN-3P（3本セット）	リボン色　グリーン

● タイトルバー用セッター
TR-1SE

● タイトルバーセット
TR-B20FC
（タイトルバー20本（5色×4本）、タイトルバー用プレート22枚入り）

・別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

MEMO

カシオテクノ・サービスステーション

■カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道
札　幌　☎011-281-1231
〒060-0063　札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北
仙　台　☎022-256-8822
〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡5-1-35
盛　岡　☎019-646-3395
〒020-0122　盛岡市みたけ6-15-5

関　東
宇都宮　☎028-623-5588
〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009-8
高　崎　☎027-322-9555
〒370-0831　高崎市新町67-1
埼　玉　☎048-250-2660
〒332-8521　川口市栄町3-1-8
千　葉　☎043-243-1087
〒260-0022　千葉市中央区神明町13-4
秋葉原　☎03-5820-9871
〒101-0025　千代田区神田佐久間町2-23
横　浜　☎045-441-2177
〒221-0052　横浜市神奈川区栄町3-12

信　越
新　潟　☎025-287-1151
〒950-0925　新潟市弁天橋通り3-9-12
長　野　☎026-222-3250
〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸
金　沢　☎076-224-0061
〒920-0027　金沢市駅西新町2-1-35

東　海
静　岡　☎054-281-8085
〒422-8056　静岡市津島町16-23
名古屋　☎052-324-2151
〒460-0024　名古屋市中区正木3-9-27

近　畿
京　都　☎075-351-1161
〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186
大　阪　☎06-6243-6211
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3-6-8
神　戸　☎078-392-2145
〒650-0033　神戸市中央区江戸町85-1

中　国
岡　山　☎086-244-3404
〒700-0926　岡山市西古松西町9-1
広　島　☎082-230-5900
〒733-0001　広島市西区大芝2-14-10

四　国
高　松　☎087-837-7641
〒760-0078　高松市今里町2-21

九　州
福　岡　☎092-411-2939
〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23
熊　本　☎096-367-0614
〒862-0911　熊本市健軍1-38-7
鹿児島　☎099-256-3573
〒890-0065　鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

カシオお客様ご相談窓口

■製品の機能、操作等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

カシオお客様相談室

0570-088901
市内通話料金のみでご利用いただけます
（市内通話料金OK ナビダイヤル）

受付時間　月曜日～土曜日
AM9:00～12:00　PM1:00～5:30
（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）・06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

MO0310-C　Printed in China